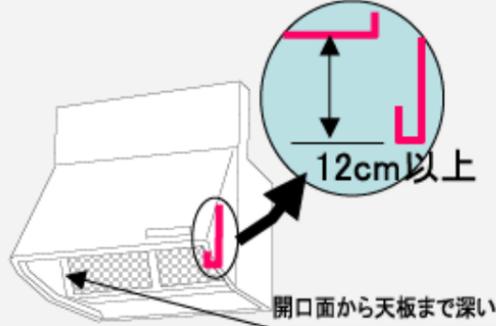
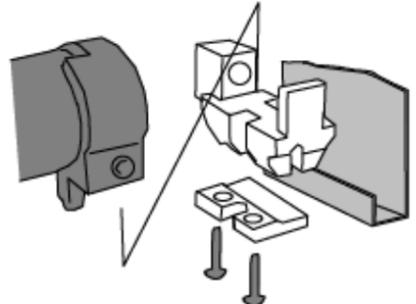
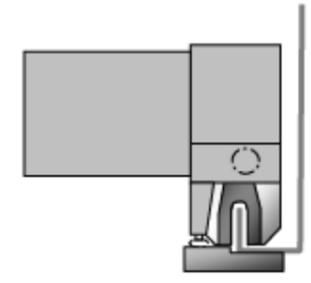
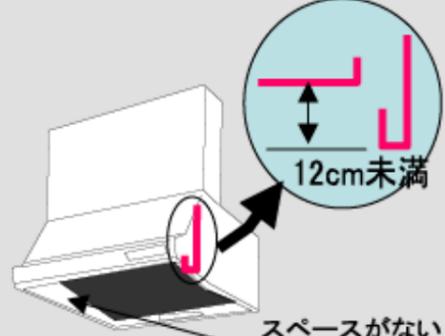
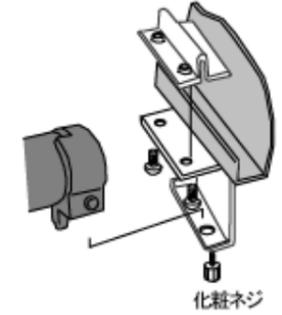
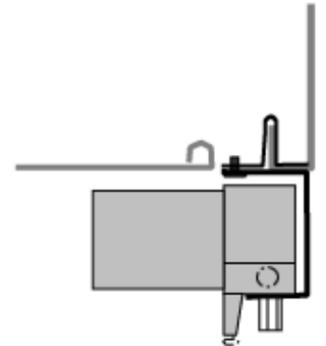
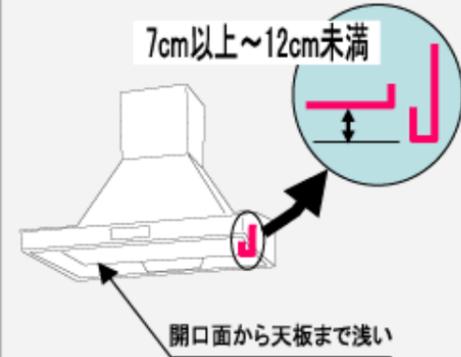
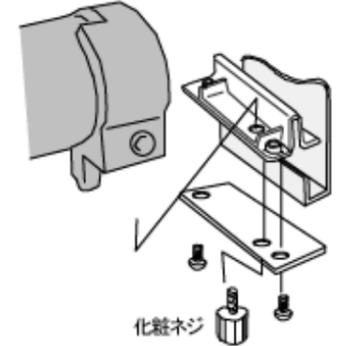
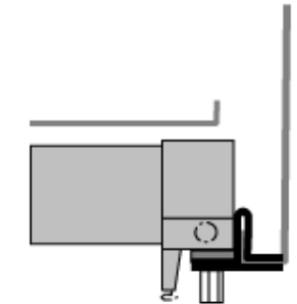
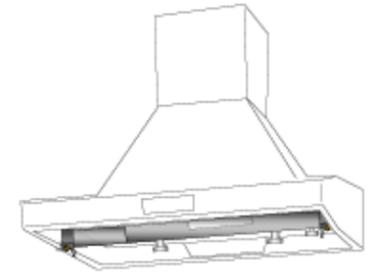
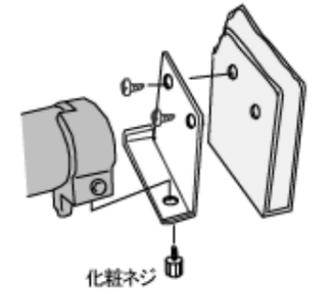
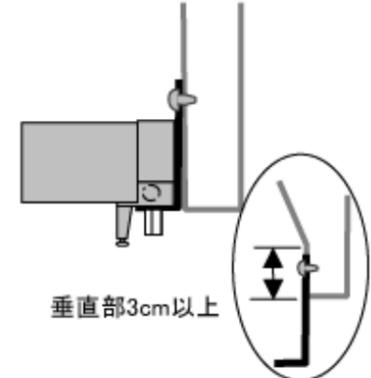
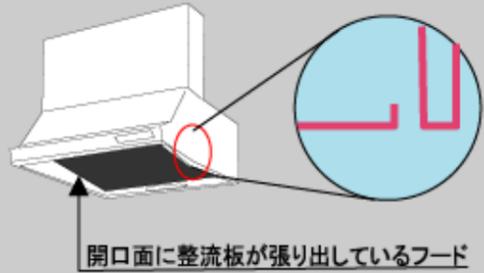
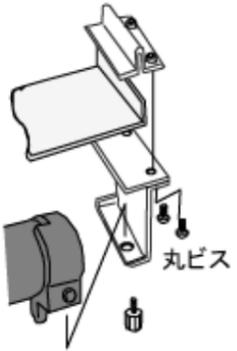
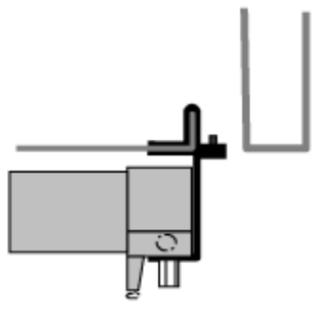
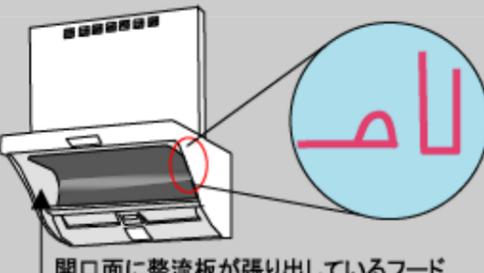
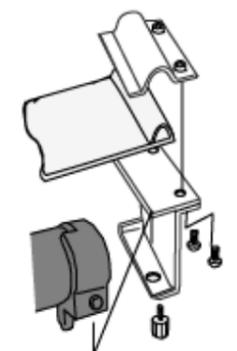
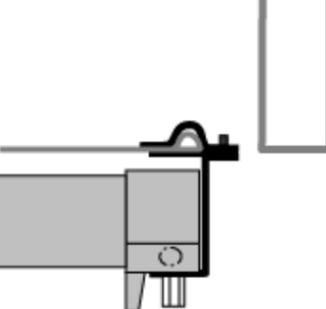
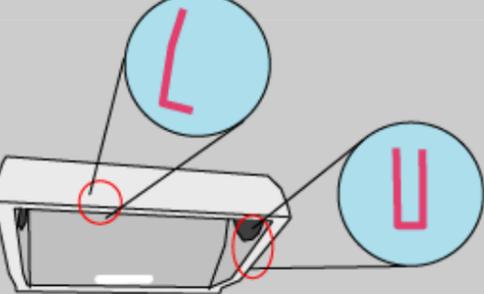
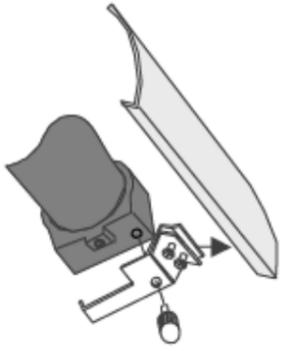
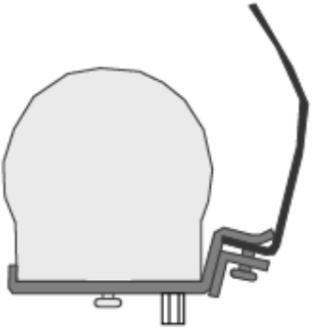
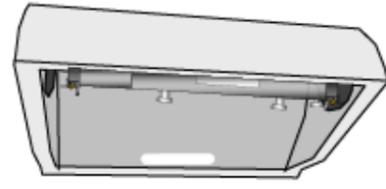


種類別	フードタイプ別	フードのチェック部分	ポイント	取付部品	取付詳細	取付見取り図(実施例)
A	開口面深型レンジフード	<p>フード内に十分なスペースがある</p>  <p>12cm以上</p> <p>開口面から天板まで深い</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●フードの側板パネルに折り返しがあること。 ●フード開口面から天板やフィルター面までの深さが12cm以上あること。 ●標準ホルダーを使います。 	<p>標準ホルダー</p> 		 <p>本体を持ち上げるだけで簡単に取り外せます。</p>
B1	開口面浅型レンジフード	<p>フード内にスペースがあまりない</p>  <p>12cm未満</p> <p>スペースがない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●フードの側板パネルに折り返しがあること。 ●フード開口面から天板やフィルター面までの深さが12cm未満であること。 ●吊り下げ金具を使います。 	<p>吊り下げ金具(フード下露出)</p>  <p>化粧ネジ</p>		 <p>本体は化粧ビスを外してから取り外します。</p>
B2	開口面浅型レンジフード	<p>フード収納できる最低スペース</p>  <p>7cm以上~12cm未満</p> <p>開口面から天板まで浅い</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●フードから露出を好まない場合、下記の条件にて可能 ●フード開口面から天板やフィルター面までの深さが12cm未満であり、7cm以上であること。 ●平板乗せ金具を使います。 	<p>平板乗せ金具(フード内)</p>  <p>化粧ネジ</p>		 <p>本体は化粧ビスを外してから取り外します。</p>
C	側板フラット型レンジフード	 <p>側板はフラットタイプ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●フードの側板パネルに折り返しがない ●側板が垂直であり、平面部が深さ3cm程度あること。 ●側板パネルにドリルで穴を開けます。 ●側板ビス止め金具を使います。 ●取付工事は専門業者による工事を必要とします。 	<p>側板ビス止め金具</p>  <p>化粧ネジ</p>	 <p>垂直部3cm以上</p>	 <p>本体は化粧ビスを外してから取り外します。</p>

上記のフードタイプ以外にお取り付けに関するお問い合わせはフリーダイヤル0120-82-7562にお電話をください。

種類別	フードタイプ別	フードのチェック部分	ポイント	取付部品	取付詳細	取付見取り図(実施例)
D1	整流板付きレンジフード	<p>フード内に整流板があり、側面に折り返しがない。</p>  <p>開口面に整流板が張り出しているフード</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●開口面に整流板が張り出しているフード ●整流板に吊り下げて取り付ける ●側面に折り返しがない。 ●吊り下げ金具が使用できない。 	<p>整流板吊り下げ金具</p> 		 <p>本体を持ち上げるだけで簡単に取り外せます。</p>
D2	整流板付きレンジフード	<p>フード内に整流板があり、側面に折り返しがない。</p>  <p>開口面に整流板が張り出しているフード</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●開口面に整流板が張り出しているフード ●整流板に吊り下げて取り付ける。 ●側面に折り返しがない。 ●吊り下げ金具が使用できない。 ●取付金具を設置する整流板の折り返し幅が5mmある。 	<p>整流板吊り下げ金具</p> 		 <p>本体を持ち上げるだけで簡単に取り外せます。</p>
E	サイクロンフード	<p>フード内に折り返しが無く、側面に側板ビス止め金具でも取り付けできない。</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ●側面に折り返しがない。 ●フード奥側のパネルを外すとき側面との隙間が無いため、側板ビス止め金具を使うとパネルが外せなくなるので使用できない。 ●フード前部の折り返し部分に専用取付け金具を使用して設置する。 	<p>サイクロンフード用金具</p> 		 <p>本体を持ち上げるだけで簡単に取り外せます。</p>

上記のフードタイプ以外にお取り付けに関するお問い合わせはフリーダイヤル0120-82-7562にお電話をください。